

Bluetooth[®] について

本機は Bluetooth を内蔵しています。市販の Bluetooth スピーカー等と接続することで、本機の音声を外部スピーカーで聞くことができます。ペアリング後は本機と自動接続されます。


※ Bluetooth スピーカーは、最大 2 台まで登録できます。

※ ヘッドセットやヘッドホンには対応していません。

1. Bluetooth スピーカーとペアリングする

新しい Bluetooth スピーカーを本機に登録します。一度ペアリングを行えば、次回起動時にペアリングの必要はありません。

1-1 待受画面にタッチする

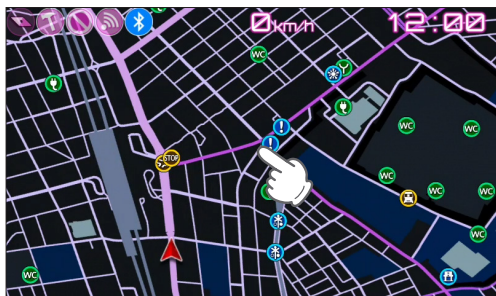

1-2 [設定] にタッチする



1-3 [システム] にタッチする



1-4 [Bluetooth] にタッチする



1-5 Bluetooth を ON にする



トグルボタンにタッチすると Bluetooth 機能が ON します。

1-6 [新規ペアリング] にタッチする




「ペア設定済みデバイスが一杯です」と表示された場合は、ペアリング済みの Bluetooth スピーカーの接続を削除してから (P.4)、再度ペアリングを行ってください。


1-7 接続先の機器をペアリング待機状態にする

ご使用の機器の取扱説明書をご確認ください。


1-8 接続先の機器をタッチする

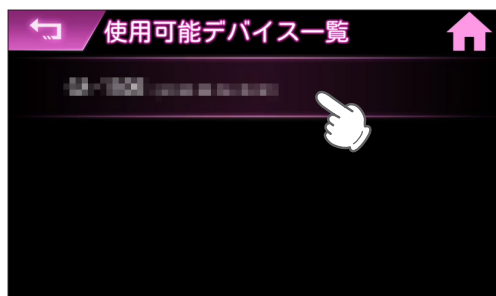

ペアリングの結果が表示されます。

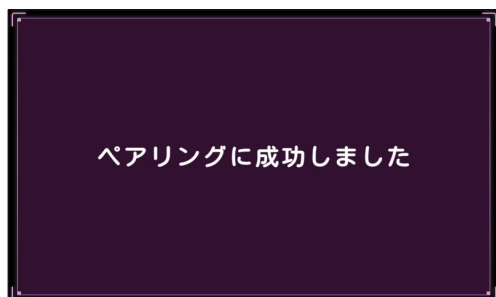

< 成功した場合 >

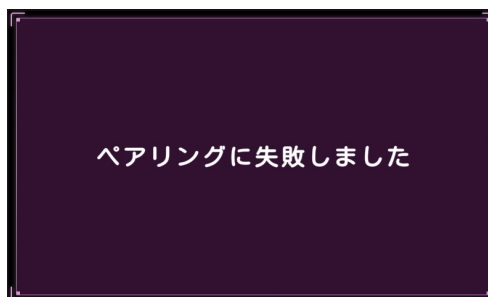

< 失敗した場合 >


ペアリング成功後、音声出力先は自動で [Bluetooth スピーカー] に切り替わり、接続した Bluetooth スピーカーから音声が出力されます。

2. 接続先 Bluetooth スピーカーを切り替える


複数の Bluetooth スピーカーをペア設定しているときに接続先を切り替えます。

2-1 [Bluetooth] を表示する(P.1 手順 [1-1 ~ 1-4])

2-2 [ペア設定済みデバイス] にタッチする

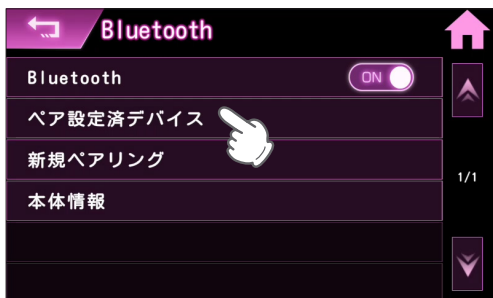


2-3 切換先の Bluetooth スピーカーにタッチする

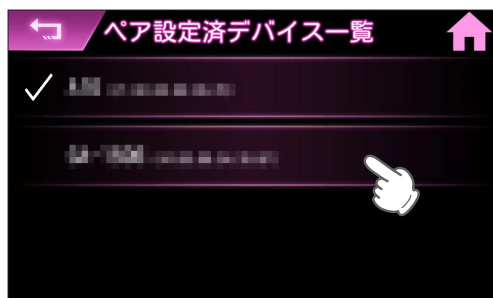


現在接続している Bluetooth スピーカーには✓が付いています。


2-4 [接続] にタッチする

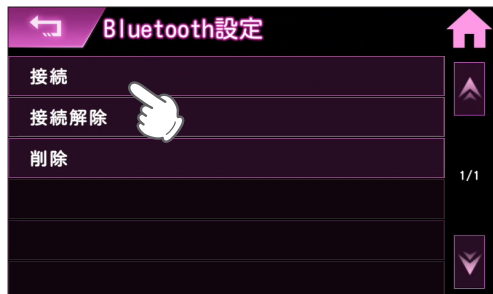

接続結果が表示されます。

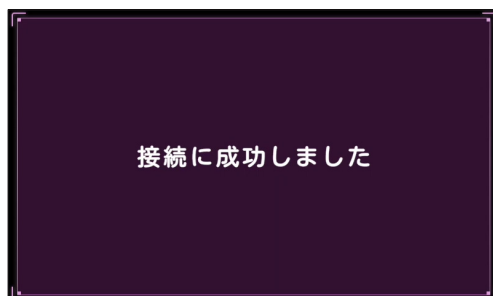

< 成功した場合 >

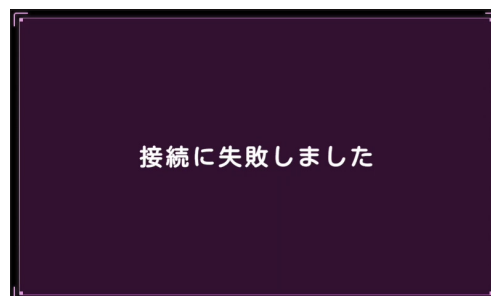

< 失敗した場合 >

接続成功後、音声出力先は自動で [Bluetooth スピーカー] に切り替わり、接続した Bluetooth スピーカーから音声が出力されます。

3. Bluetooth スピーカーとの接続を解除 / 削除する


接続済み Bluetooth スピーカーとの接続を解除、または削除を行います。

接続解除：一時的に切断します。接続情報は残りますので、ペアリング操作なしで再度接続できます。


接続削除：接続情報を削除します。再度接続する場合は、ペアリング操作が必要です。

3-1 [Bluetooth] を表示する(☛ P.1 手順 [1-1 ~ 1-4])

3-2 [ペア設定済みデバイス] にタッチする

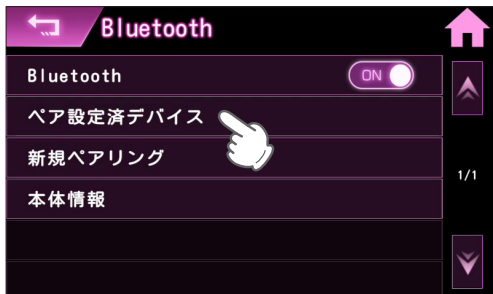

3-3 接続を解除、または削除する Bluetooth スピーカーにタッチする

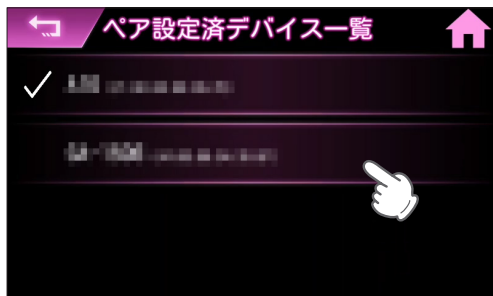


現在接続している Bluetooth スピーカーには✓が付いています。

3-4 [接続解除]、または[削除]にタッチする




< 接続解除の場合 >

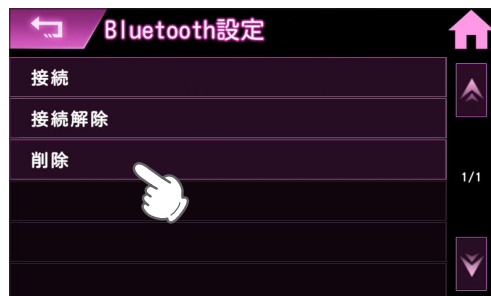


< 接続削除の場合 >

3-5 [はい] にタッチする

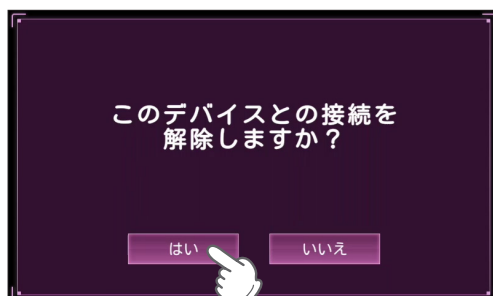

< 接続解除の場合 >

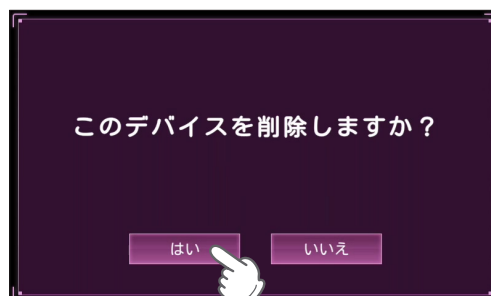

< 接続削除の場合 >